


Instalación de baterías en el transmisor externo

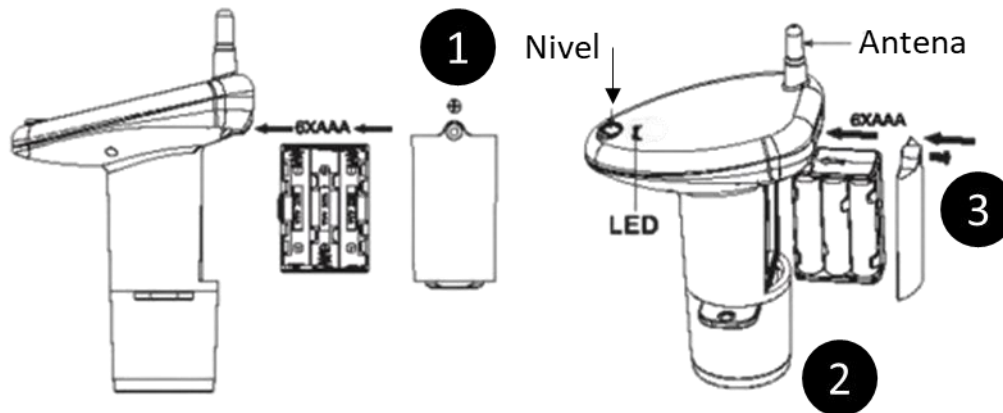

1. Abra el compartimento de baterías con un desarmador de estrella
2. Inserte 6 baterías Alcalinas tamaño AAA 1.5 V observando la polaridad correcta.
3. Regrese la caja con baterías al transmisor y atornille.