


## Ejemplos de Instalaciones Incorrectas

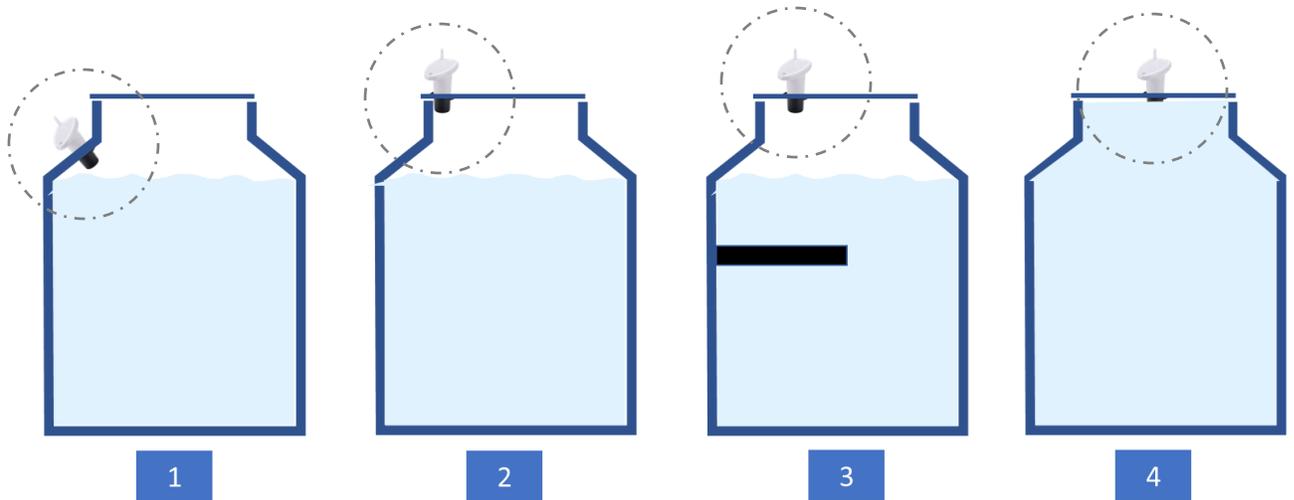

Instale el transmisor en su tinaco o depósito de agua adecuadamente para que las lecturas que el display le muestre sean correctas y correspondan a las dimensiones de su tinaco. Se ejemplifican 4 escenarios en los cuales el transmisor ha quedado mal colocado, y se explica a continuación la razón:

1. El transmisor está inclinado, no ha sido instalado en una posición de nivel horizontal. Utilice la burbuja de nivel que incluye el transmisor para dejarlo instalado horizontalmente.
2. El transmisor está muy cercano a la pared del tinaco, debe tomar en cuenta que su óptima ubicación debe ser lo más centrado en el Tinaco.
3. Existencia de objetos sólidos dentro del tanque. Tome en cuenta que no debe haber ninguna clase de objetos sólidos dentro del tanque que obstruyan la lectura ultrasónica del transmisor.
4. La base del transmisor está sumergida en el agua.